


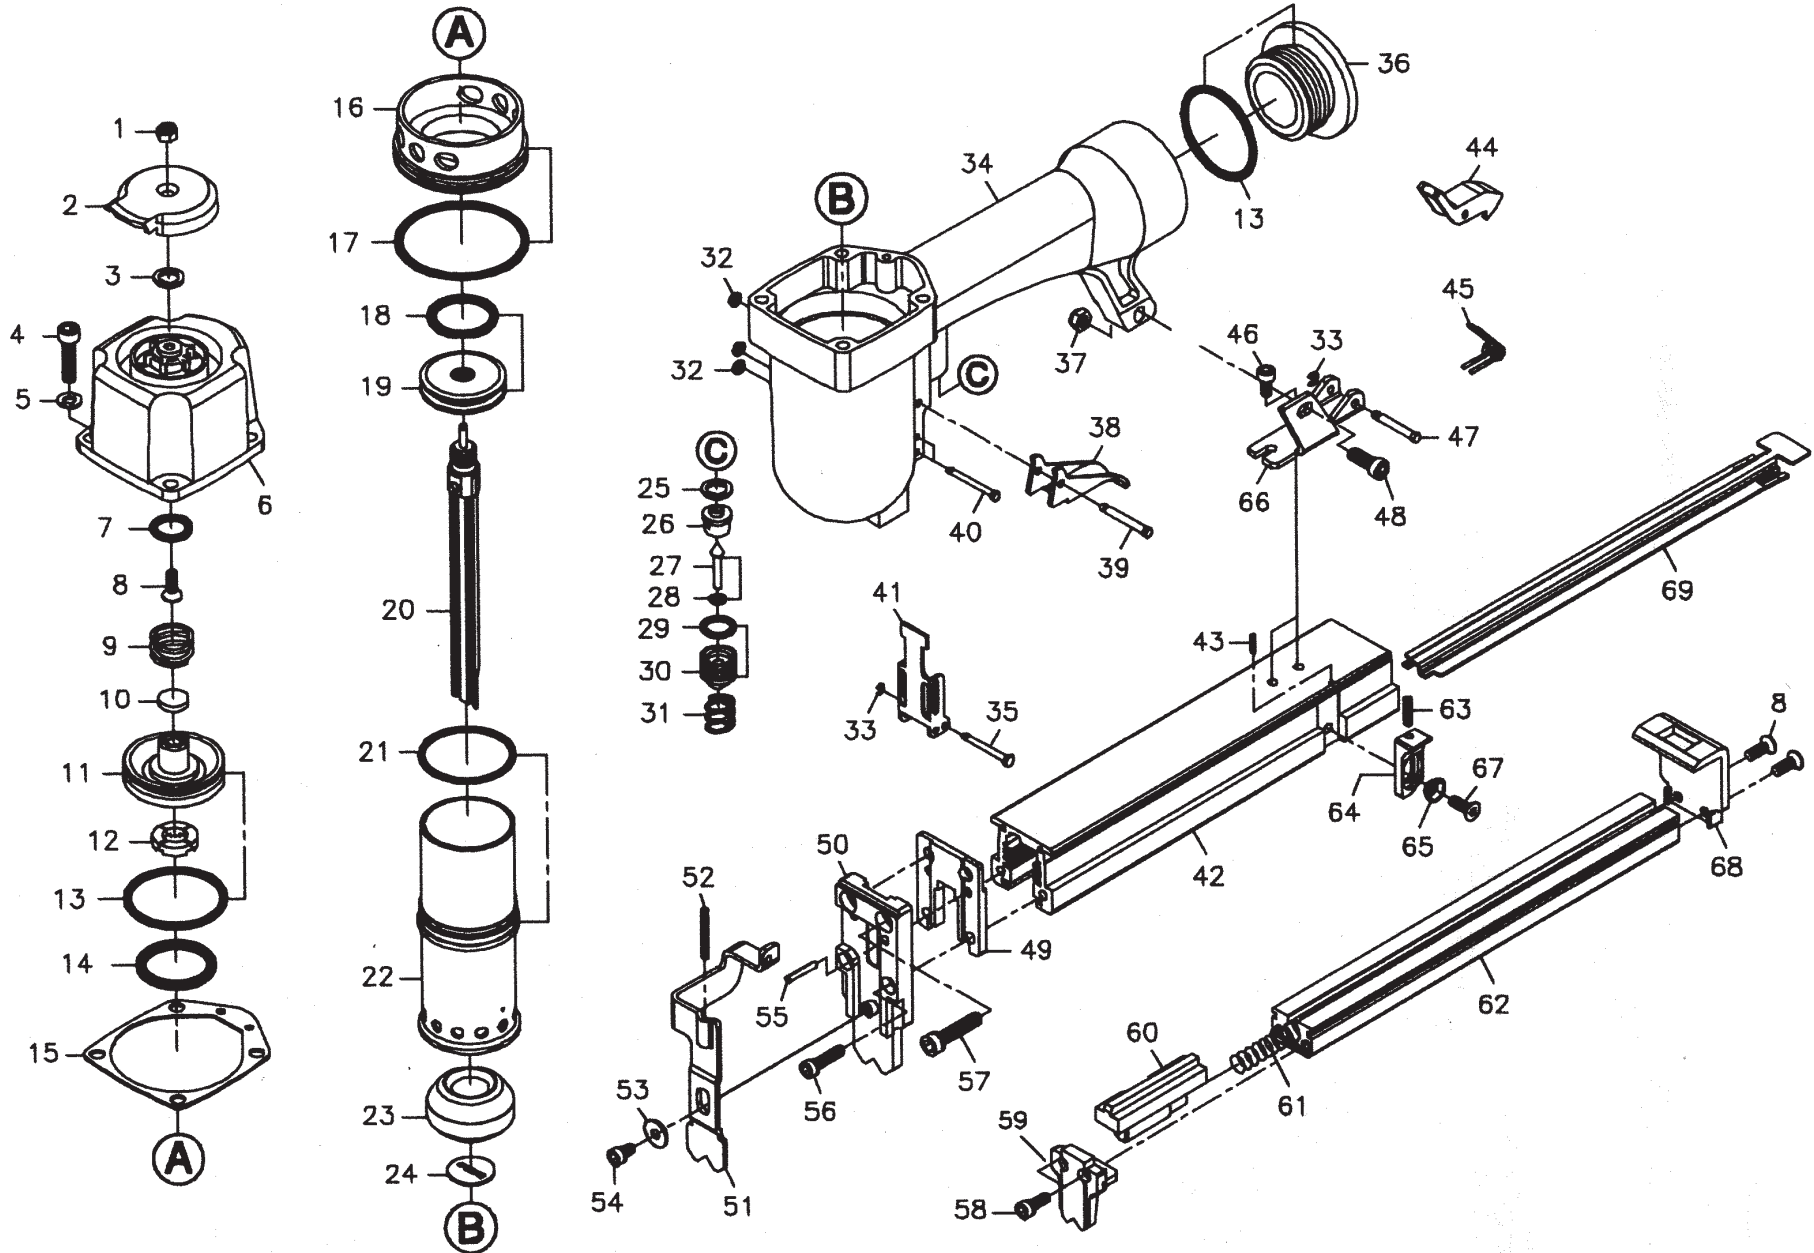

50864



Pos. Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
1	WNM-01	Sicherungsmutter
2	WNM-02	Luftleitdeckel
3	WNM-03	Abstandhalter
4	WNM-04	Schraube
5	WNM-05	Federring
6	WNM-06	Zylinderdeckel
7	WNM-07	O-Ring
8	WNM-08	Schraube
9	WNM-09	Druckfeder
10	WNM-10	Dichtring
11	WNM-11	Kopfventilkolben
12	WNM-12	Puffer
13	WNM-13	O-Ring
14	WNM-14	O-Ring
15	WNM-15	Dichtring
16	WNM-16	Zylinderring
17	WNM-17	O-Ring
18	WNM-18	O-Ring
19	WNM-19	Kolben
20	WNM-20	Treiber
21	WNM-21	O-Ring
22	WNM-22	Zylinder
23	WNM-23	Puffer
24	WNM-24	Treiberführung
25	WNM-25	Dichtring
26	WNM-26	Auslöseventilkopf
27	WNM-27	Auslöseventilwelle
28	WNM-28	O-Ring
29	WNM-29	O-Ring
30	WNM-30	Auslöseventilführung
31	WNM-31	Druckfeder
32	WNM-32	Sicherungsring
33	WNM-33	Sicherungsring
34	WNM-34	Gehäuse
35	WNM-35	Bolzen
36	WNM-36	Deckel hinten
37	WNM-37	Sicherungsmutter
38	WNM-38	Auslöser
39	WNM-39	Schraube

Pos. Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
40	WNM-40	Bolzen
41	WNM-41	Sicherungsführung
42	WNM-42	Magazinoberteil
43	WNM-43	Federstift
44	WNM-44	Hebel
45	WNM-45	Drehfeder
46	WNM-46	Schraube
47	WNM-47	Stift
48	WNM-48	Schraube
49	WNM-49	Führungsplatte
50	WNM-50	Werkzeugplatte
51	WNM-51	Sicherungstaster
52	WNM-52	Sicherungsfeder
53	WNM-53	Dichtring
54	WNM-54	Schraube
55	WNM-55	Federstift
56	WNM-56	Schraube
57	WNM-57	Schraube
58	WNM-58	Schraube
59	WNM-59	Fuss
60	WNM-60	Magazinschieber
61	WNM-61	Magazinfeder
62	WNM-62	Magazin
63	WNM-63	Feder
64	WNM-64	Anschlag
65	WNM-65	Buchse
66	WNM-66	Stütze
67	WNM-67	Schraube
68	WNM-68	Anschlagplatte
69	WNM-69	Anschlagplatte