




B82MB30F

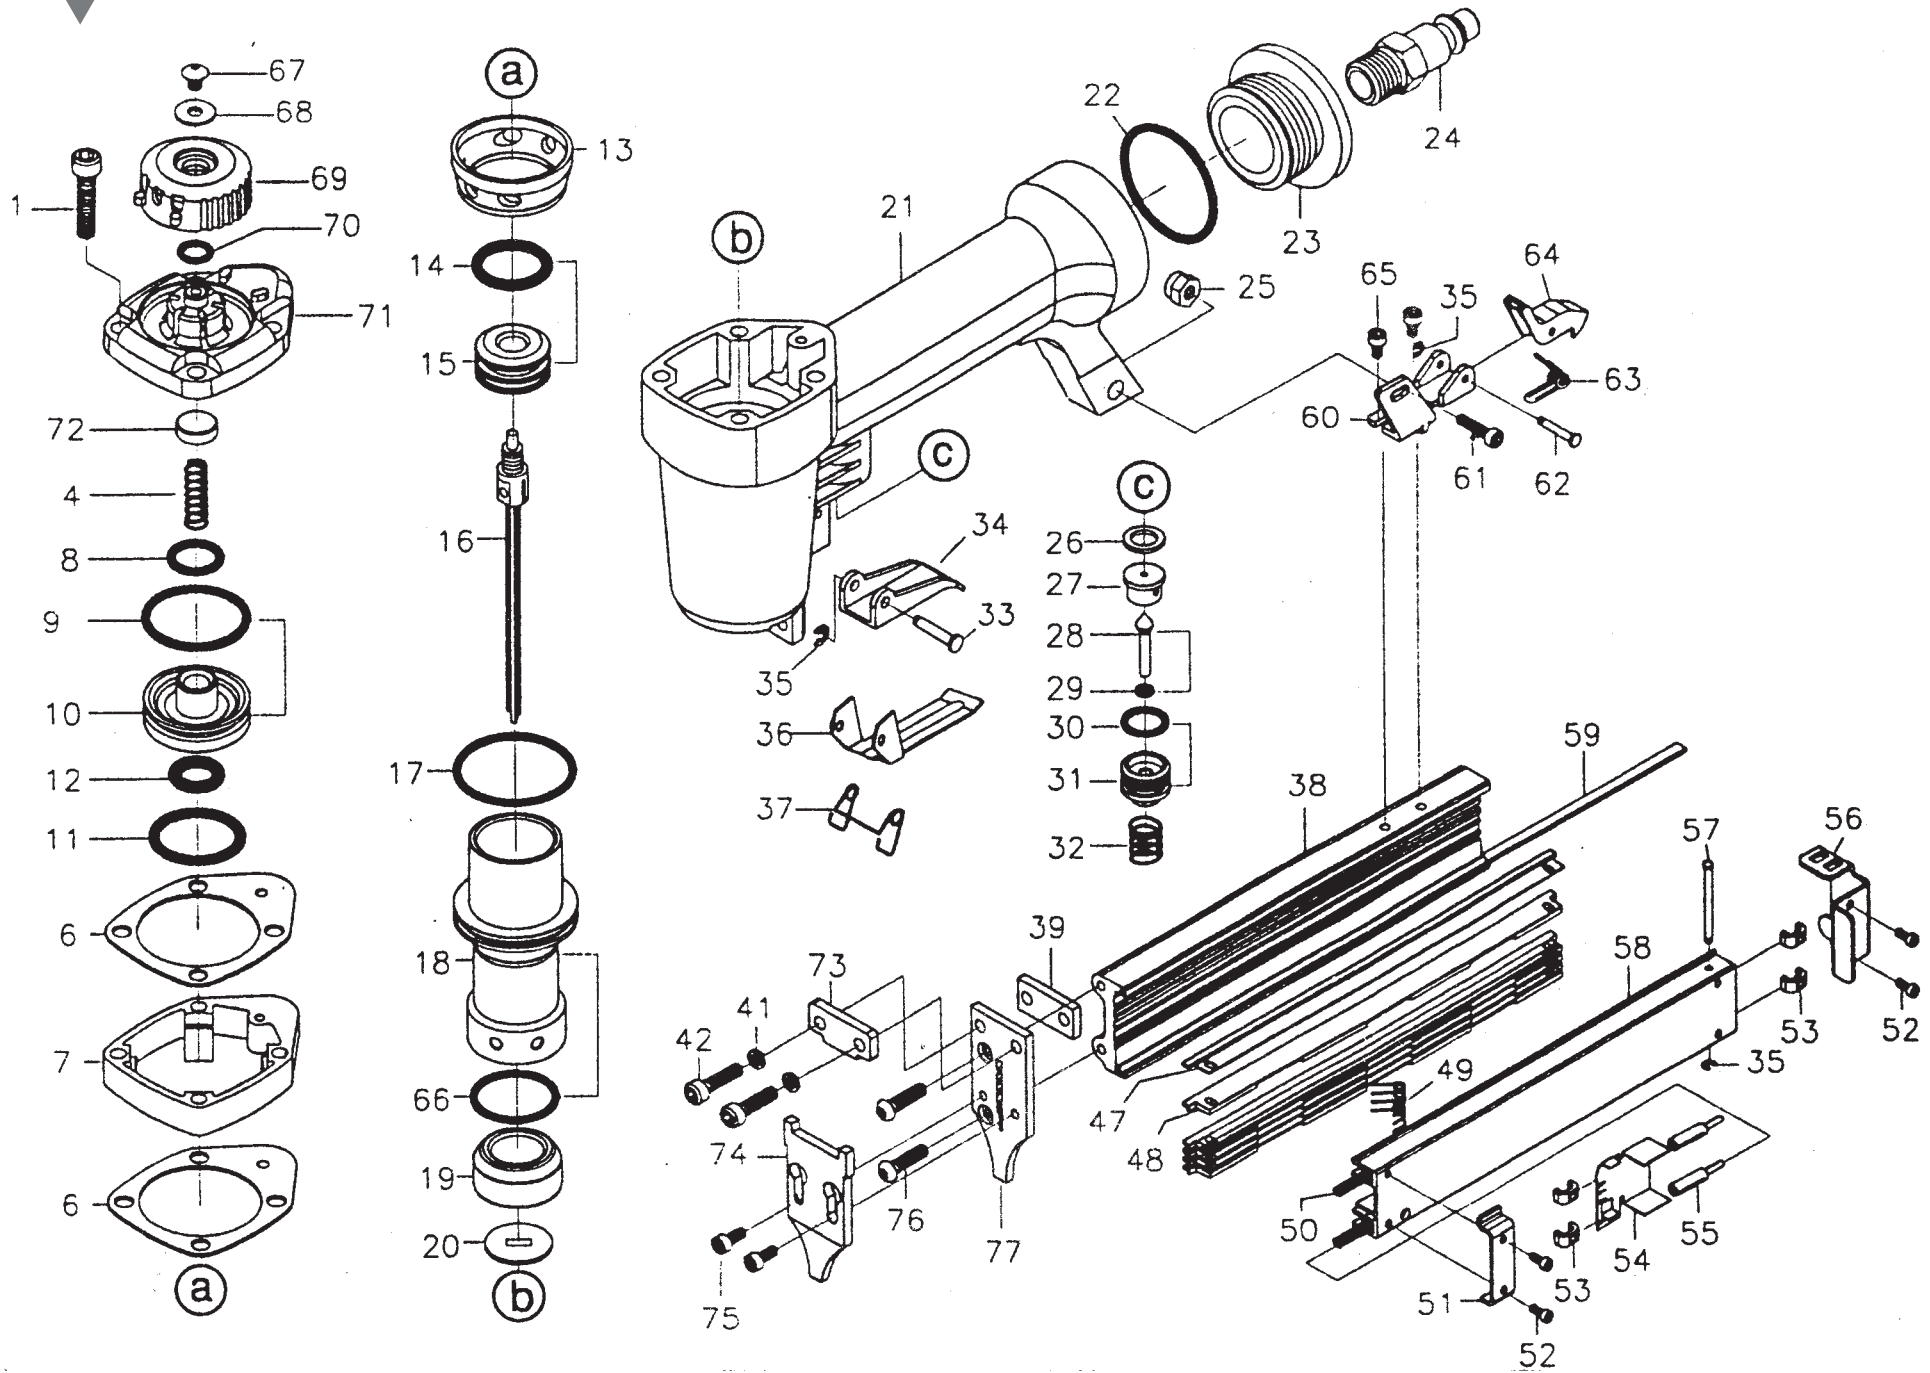

Pos. Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
1	TB82-01	Schraube
4	TB82-04	Feder
6	TB82-06	Flachdichtung
7	TB82-07	Deckel Unterteil
8	TB82-08	Schraube
9	TB82-09	Schraube
10	TB82-10	Ventilschieber
11	TB82-11	Schraube
12	TB82-12	Schraube
13	TB82-13	Ring
14	TB82-14	Schraube
15	TB82-15	Kolben
16	TB82-16	Treiber
17	TB82-17	O-Ring
18	TB82-18	Zylinder
19	TB82-19	Puffer
20	TB82-20	Stößelführung
21	TB82-21	Gehäuse
22	TB82-22	O-Ring
23	TB82-23	Deckel hinten
24	TB82-24	Nippel
25	TB82-25	Mutter
26	TB82-26	Dichtung
27	TB82-27	Ventilkopf
28	TB82-28	Ventil-Welle
29	TB82-29	O-Ring
30	TB82-30	O-Ring
31	TB82-31	Ventilführung
32	TB82-32	Feder
33	TB82-33	Schraube
34	TB82-34	Auslösehebel
35	TB82-35	Ring
36	TB82-36	Sicherungshebel
37	TB82-37	Feder
38	TB82-38	Magazin

Pos. Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
39	TB82-39	Abstandhalter
41	TB82-41	Unterlagscheibe
42	TB82-42	Schraube
47	TB82-47	Unterer Anschlag
48	TB82-48	Oberer Anschlag
49	TB82-49	Feder
50	TB82-50	Feder
51	TB82-51	Anschlag
52	TB82-52	Schraube
53	TB82-53	Anschlag
54	TB82-54	Magazinschieber
55	TB82-55	Stift
56	TB82-56	Endanschlag
57	TB82-57	Schraube
58	TB82-58	Magazinabdeckung
59	TB82-59	Stange
60	TB82-60	Stütze
61	TB82-61	Schraube
62	TB82-62	Riegelstift
63	TB82-63	Riegelfeder
64	TB82-64	Hebel
65	TB82-65	Schraube
66	TB82-66	O-Ring
67	TB82-67	Schraube
68	TB82-68	Dichtungsring
69	TB82-69	Luftabweisedeckel
70	TB82-70	Schraube
71	TB82-71	Deckel Oberteil
72	TB82-72	Dichtung
73	TB82-73	Deckplatte A
74	TB82-74	Deckplatte B
75	TB82-75	Schraube
76	TB82-76	Schraube
77	TB82-77	Führungsplatte