




BFN50F

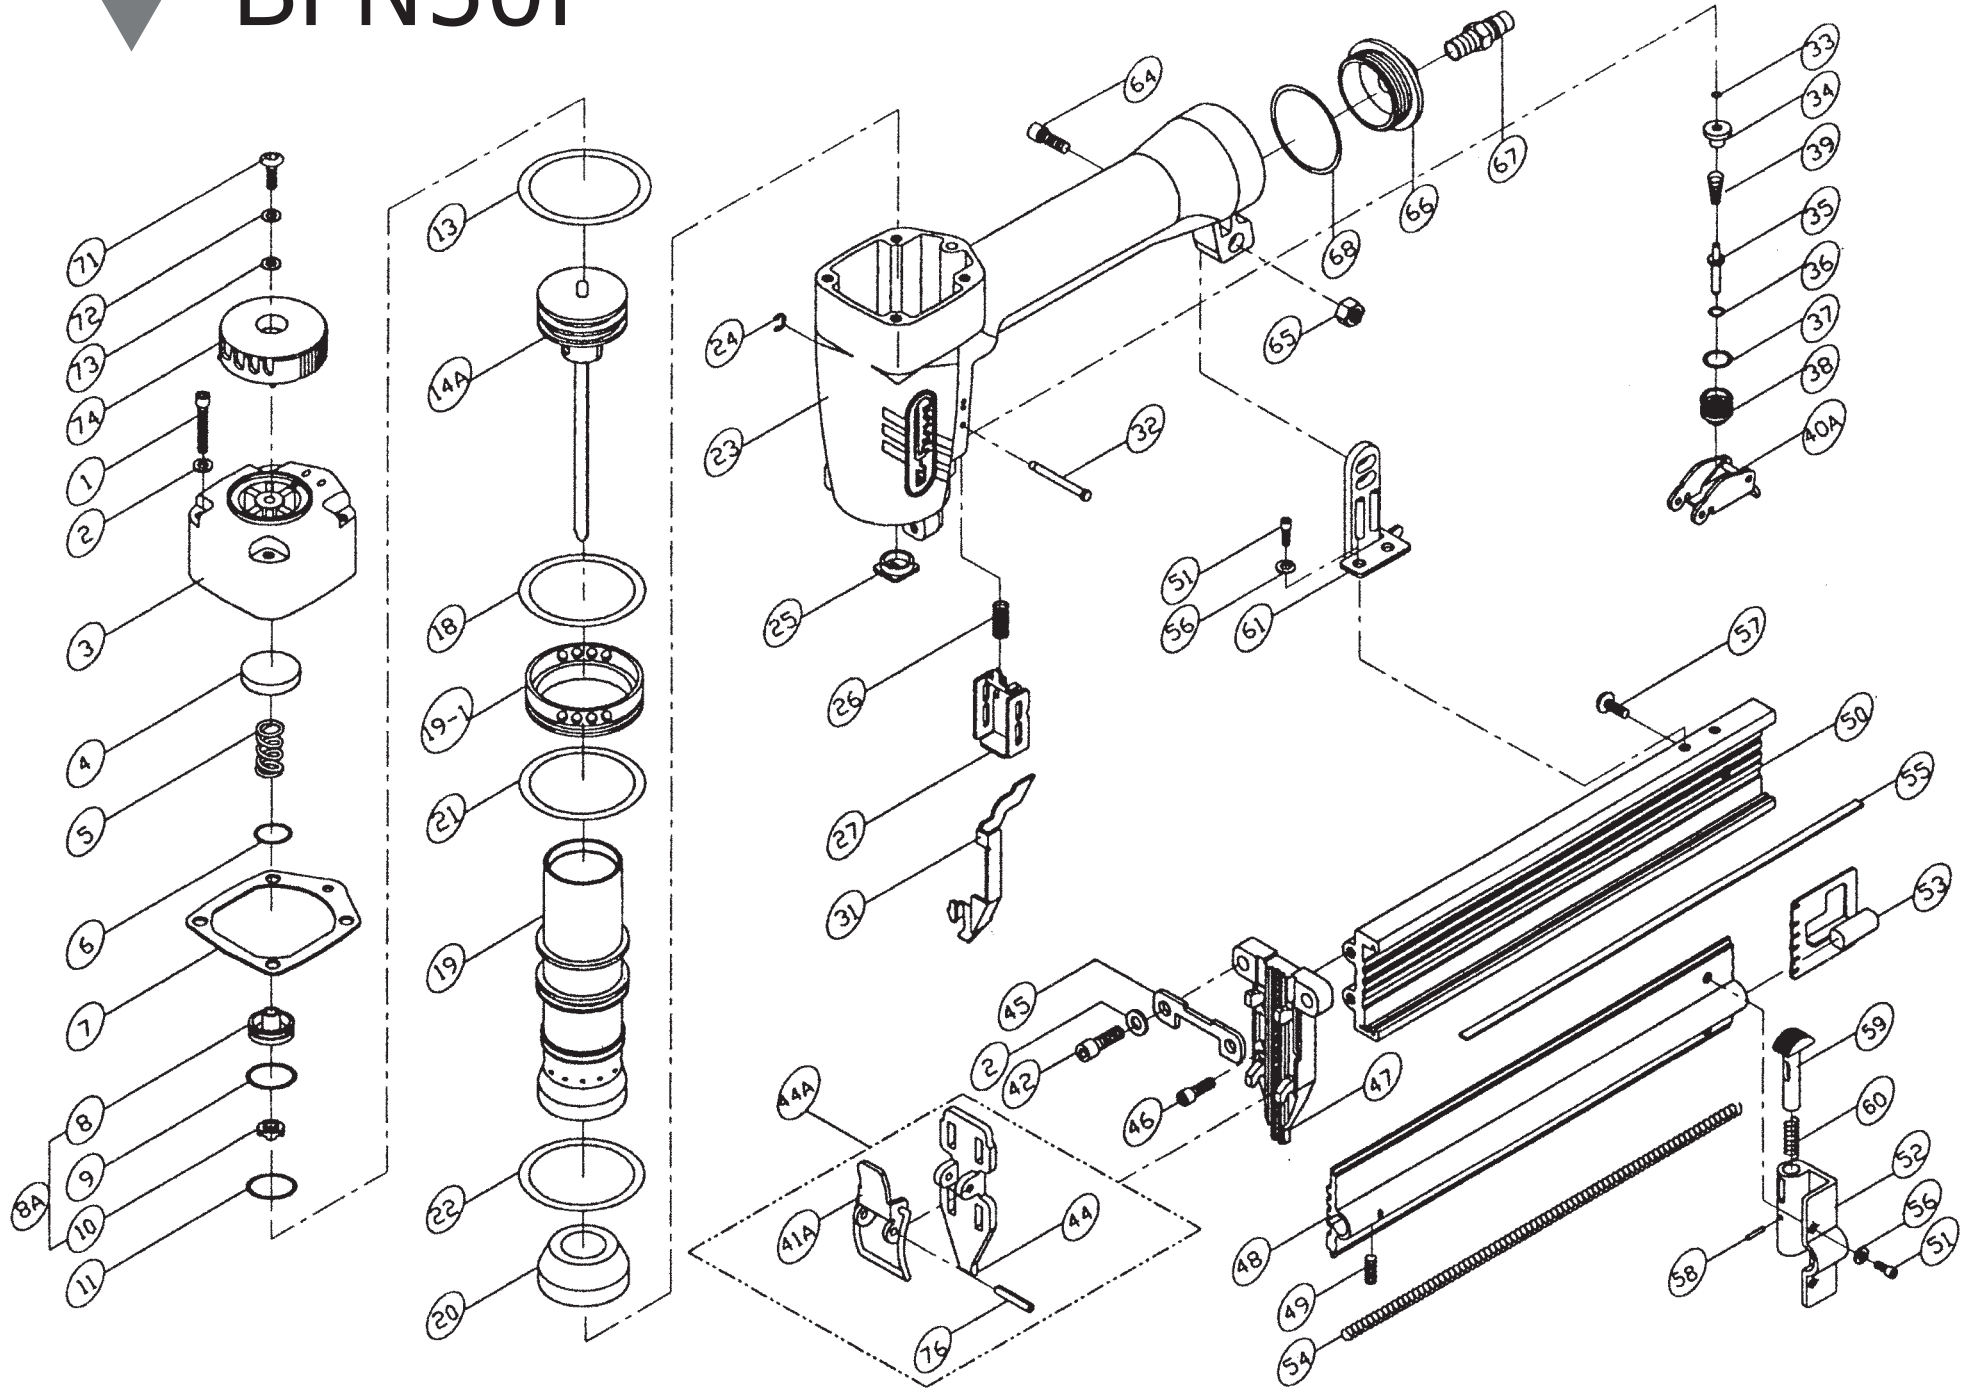

Pos. Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
1	TFN-01	Schraube
2	TFN-02	Federscheibe
3	TFN-03	Deckel
4	T90-04	Puffer
5	T90-05	Feder
6	T90-06	O-Ring
7	T90-07	Flachdichtung
8	T90-08	Kopfventilkolben
8A	T90-08A	Kopfventilkolben-Satz
9	T90-09	O-Ring
10	T90-10	Puffer
11	T90-11	O-Ring
13	T90-13	O-Ring
14A	TFN-14A	Kolben kompl.
18	T90-18	O-Ring
19	T90-19	Zylinder
19-1	T90-19A	Ring
20	T90-20	Puffer
21	T90-21	O-Ring
22	T90-22	O-Ring
23	T90-23	Gehäuse
24	T90-24	Rastscheibe
25	TFN-25	Düse
26	T90-26	Feder
27	T90-27	Sicherungsführung
31	TFN-31	Sicherungstaster
32	T90-32	Bolzen
33	T90-33	O-Ring
34	T90-34	Ventilkopf
35	T90-35	Ventilstange
36	T90-36	O-Ring
37	T90-37	O-Ring
39	T90-39	Feder

Pos. Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
40A	T90-40A	Auslösehebel
41A	TTN-41	Klappe
42	TFN-42	Schraube
44	TFN-44	Werkzeugplatte
44	TFN-44A	Werkzeugplatte kompl.
45	TFN-45	Platte
46	TFN-46	Schraube
47	TFN-47	Treiberführung
48	TFN-48	Magazinseite
49	TFN-49	Stift
50	TFN-50	Magazin
51	TFN-51	Schraube
52	TFN-52	Endanschlag
53	TFN-53	Magazinschieber
54	TFN-54	Magazinfeder
55	TFN-55	Stange
56	TFN-56	Federscheibe
57	TFN-57	Schraube
58	TFN-58	Stift
59	TFN-59	Einrasthebel
60	TFN-60	Feder
61	TFN-61	Winkel
64	T90-64	Schraube
65	T90-65	Mutter
66	T90-66	Deckel
67	T90-67	Nippel
68	T90-68	O-Ring
71	T90-71	Schraube
72	T90-72	Unterlagscheibe
73	T90-73	Dichtring
74	T90-74	Luftabweisedeckel
76	TFN-76	Stift