




BGNGA50F

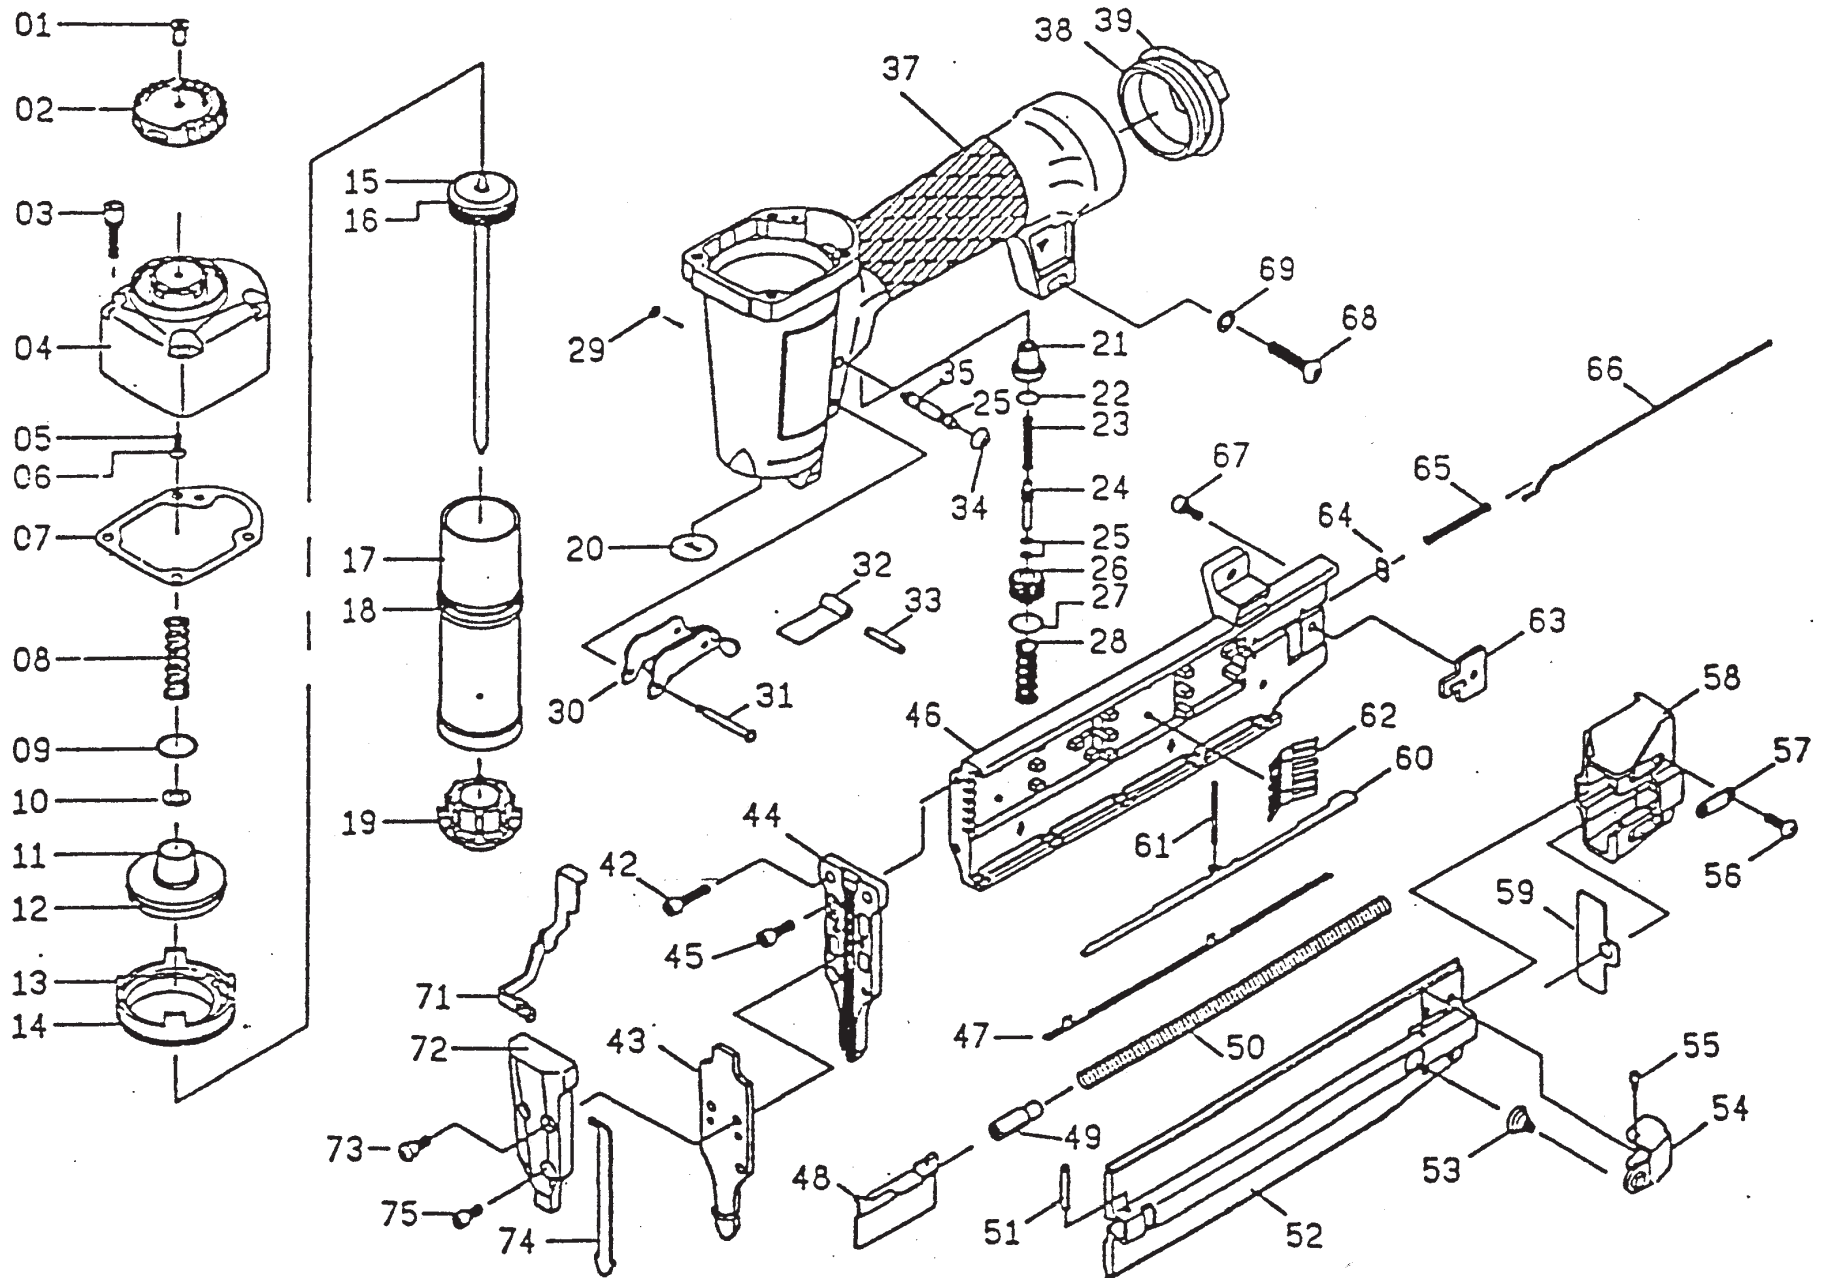

Pos. Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
01	TGA-01	Schraube
02	TGA-02	Luftabweisedeckel
03	TGA-03	Schraube
04	TGA-04	Deckel
05	TGA-05	Schraube
06	TGA-06	O-Ring
07	TGA-07	Flachdichtung
08	TGA-08	Feder
09	TGA-09	O-Ring
10	TGA-10	Unterlagscheibe
11	TGA-11	Ventilschieber
12	TGA-12	O-Ring
13	TGA-13	Bund
14	TGA-14	O-Ring
15	TGA-15	Kolben kompl.
16	TGA-16	O-Ring
17	TGA-17	Zylinder
18	TGA-18	O-Ring
19	TGA-19	Puffer
20	TGA-20	Stößelführung
21	TGA-21	Ventilkopf
22	TGA-22	O-Ring
23	TGA-23	Feder
24	TGA-24	Ventil
25	TGA-25	O-Ring
26	TGA-26	Ventilführung
27	TGA-27	O-Ring
28	TGA-28	Feder
29	TGA-29	O-Ring
30	TGA-30	Abzughebel
31	TGA-31	Stift
32	TGA-32	Wippe
33	TGA-33	Stift
34	TGA-34	Ring
35	TGA-35	Bolzen
37	TGA-37	Gehäuse

Pos. Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
38	TGA-38	Deckel hinten
39	TGA-39	O-Ring
42	TGA-42	Schraube
43	TGA-43	Führungsplatte
44	TGA-44	Werkzeugplatte
45	TGA-45	Schraube
46	TGA-46	Magazin
47	TGA-47	Nagelführung
48	TGA-48	Magazinschieber
49	TGA-49	Roller
50	TGA-50	Feder
51	TGA-51	Stift
52	TGA-52	Magazineinsatz
53	TGA-53	Feder
54	TGA-54	Einrastknopf
55	TGA-55	Stift
56	TGA-56	Schraube
57	TGA-57	Platte
58	TGA-58	Abdeckung
59	TGA-59	Distanzplatte
60	TGA-60	Haltestange
61	TGA-61	Verbindung
62	TGA-62	Feder
63	TGA-63	Platte hinten
64	TGA-64	Federstopper
65	TGA-65	Feder
66	TGA-66	Zugstange
67	TGA-67	Schraube
68	TGA-68	Schraube
69	TGA-69	Unterlagscheibe
70	TGA-70	Feder
71	TGA-71	Sicherung oben
72	TGA-72	Abdeckung
73	TGA-73	Schraube
74	TGA-74	Sicherungstaster
75	TGA-75	Schraube